



# HUM-03S 操作手冊

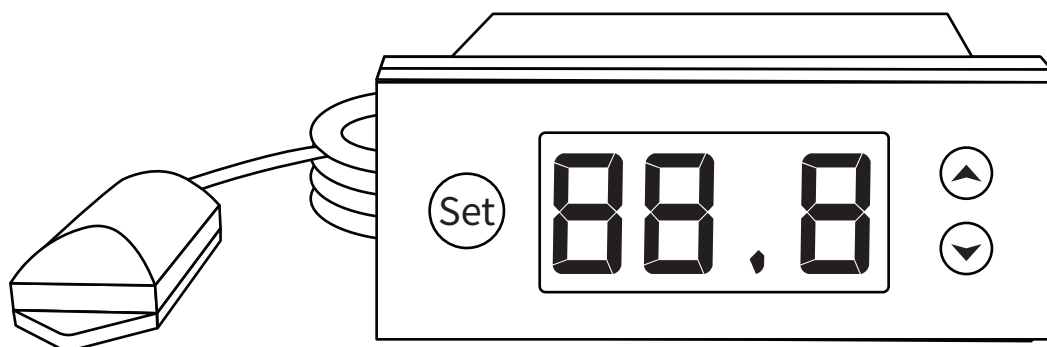

## ◎ HUM-03S接線說明

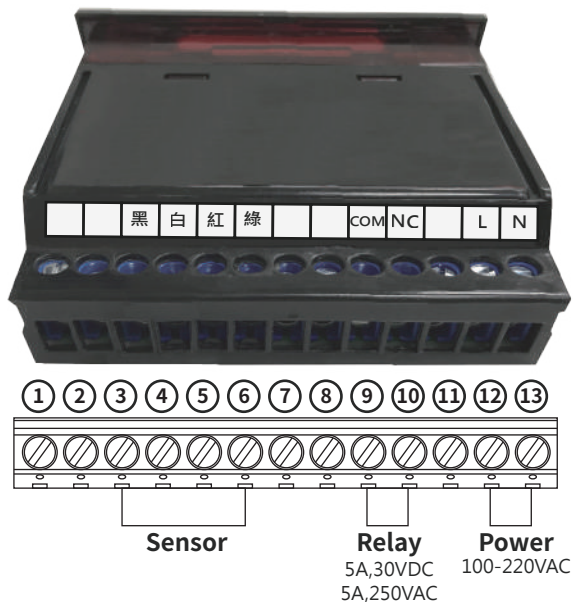

## ◎ HUM-03S 按鍵說明

Set	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.長按3秒 進入/離開 設定選單</li> <li>2.設定選單下單擊切換選單</li> <li>3.數值設定下返回設定選單</li> </ol>
上鍵	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.進入數值設定</li> <li>2.設定數值增加</li> </ol>
下鍵	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.進入數值設定</li> <li>2.設定數值減少</li> </ol>


## ◎ 選單說明

SV	警報值設定 0~99.9%
PVS	補正值 ±20.0%
DLY	警報遲滯 0~20.0%
DP	小數點切換(1位數有無)
REV	控制模式切換 · 0為加濕、1為除濕 *
ADR	通訊位址(需有通訊型號) 1~255
COD	校正功能(出廠時都已完成校正)


\*REV為0 · 濕度高於SV以上(包含)時Relay接點斷開 · 低於SV-DLY以下(包含)時Relay接點相接  
 REV為1 · 濕度高於SV以上(包含)時Relay接點相接 · 低於SV-DLY以下(包含)時Relay接點斷開

### 動作示意圖

#### REV為0：加濕模式

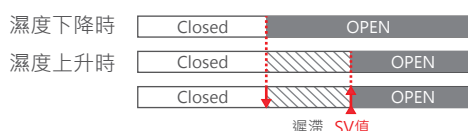

#### REV為1：除濕模式

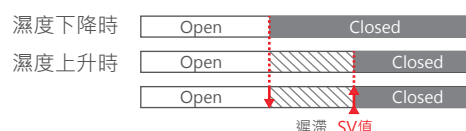

## ◎ 設定流程

1. 長按Set鍵3秒進入設定選單



2. 單擊Set鍵切換選單到需要設定的部分(選單說明請參考P1)
3. 按上/下鍵進入數值設定
4. 按上/下鍵調整數值
5. 單擊Set鍵離開數值設定並切換到其它選單。
6. 皆設定完畢後長按Set鍵3秒，畫面顯示“Set”表示設定儲存，放開Set鍵即可回到顯示畫面。

