

THD-8 快速啟動說明

感謝您購買 THD-8 高精度溫濕度資料收集器，請先至久德網站下載記錄軟體及詳細操作說明(www.jetec.com.tw/chinese/product2-1_THD8.html)

使用前請詳閱使用說明書並遵守注意事項，以避免造成不必要的損壞。因人為不當使用而造成的損害將不在保固範圍。

	警告 不可分解、修理或改造本產品 維修事項請洽銷售店家或本公司。		警告 請勿讓本產品摔落、或施以衝擊力 可能會造成觸電、故障。
	警告 長時間不使用時請將電池移除		警告

第一次使用THD-8請先安裝VCP_V1.4.0_Setup驅動程式

1. THD-8 驅動程式安裝


作業系統: Windows 7 or later

中央處理器: Pentium 4

記憶體: 1 GB RAM

硬碟空間: 50 GB

1. 下載軟體解壓縮後→Driver→執行VCP_V1.4.0_Setup.exe，並依序完成安裝

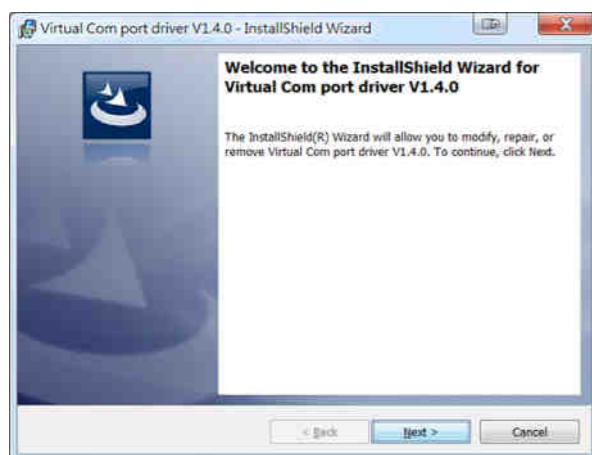


2. 完成安裝後，請於「電腦」點選右鍵 → 「管理」


※ 如作業系統為Window 10可略過此步驟，直接使用




3. 點選「裝置管理員」→「其他裝置」，此時MSC Config項目出現驚嘆號，於MSC Config上點選右鍵並選擇「更新驅動程式軟體」

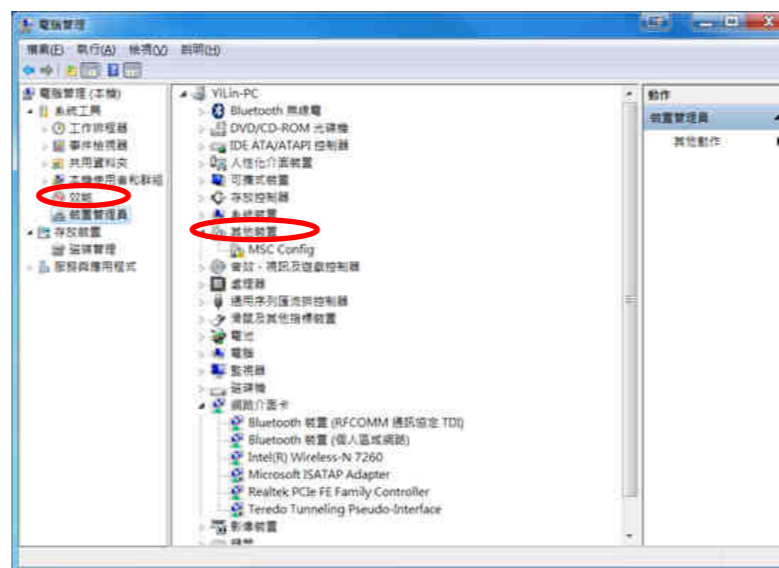


4. 點選「瀏覽電腦上的驅動程式軟體」

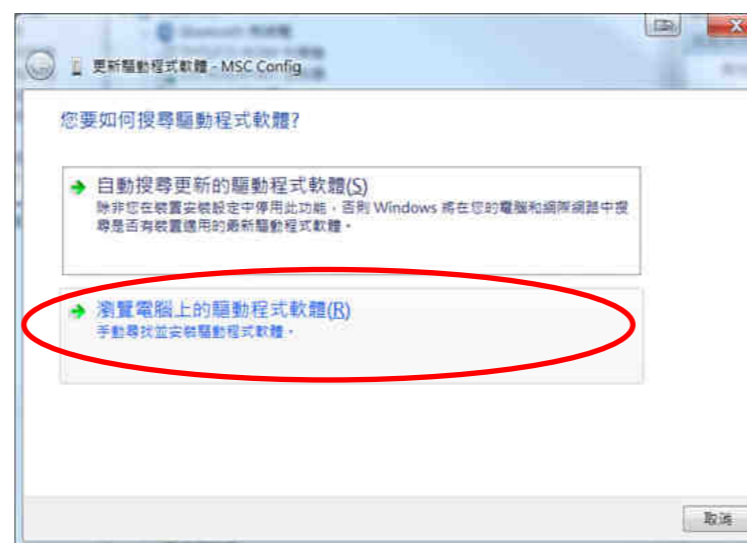


5. 點選「讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選」，下一步

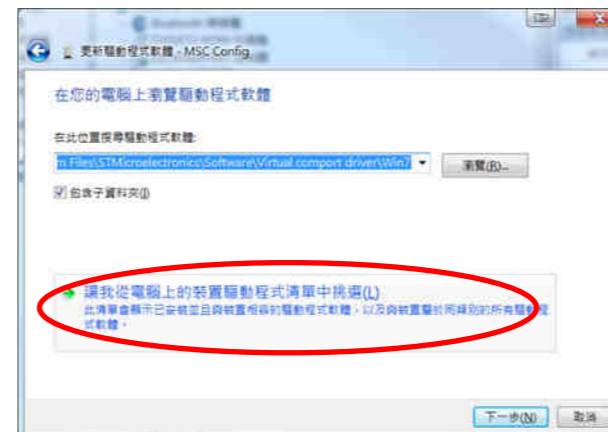


6 點選「連接埠(COM和LPT)」, 下一步

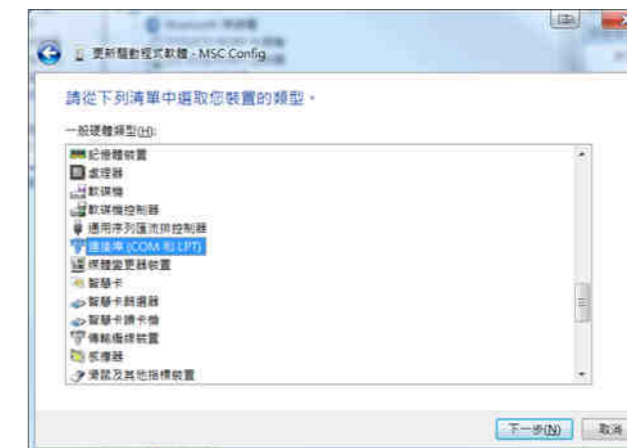

7. 點選「從磁片安裝」

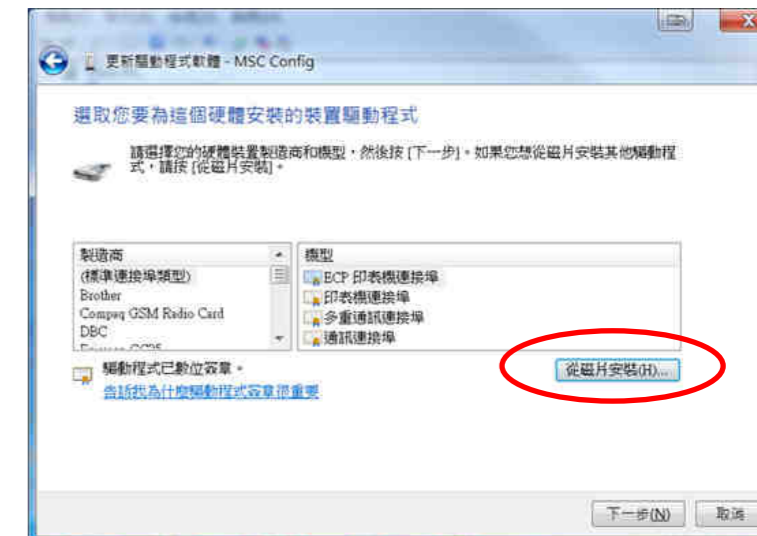


8 點選「瀏覽」

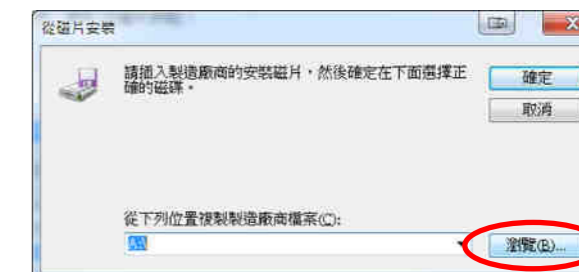

THD-8 操作說明

(1) 電池安裝

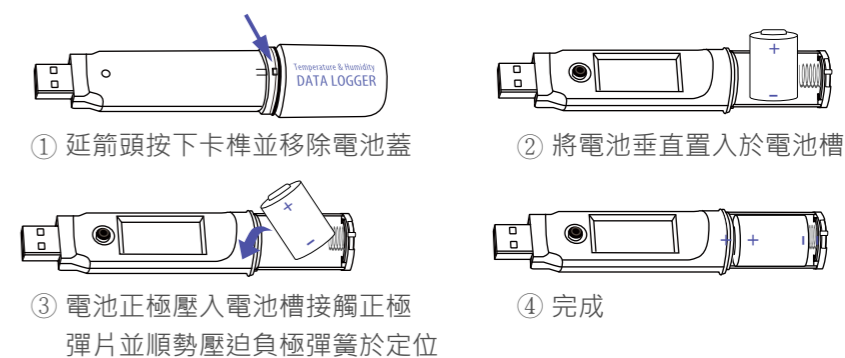


(2) 將THD-8與電腦連接，待LCD顯示上的進度至100%



(3) 電腦產出隨身碟存取空間




(4) 使用電腦軟體進行記錄器設定，設定完成後請按下Update鍵，並等待電腦出現OK的指示(下一頁有更完整的軟體操作說明)

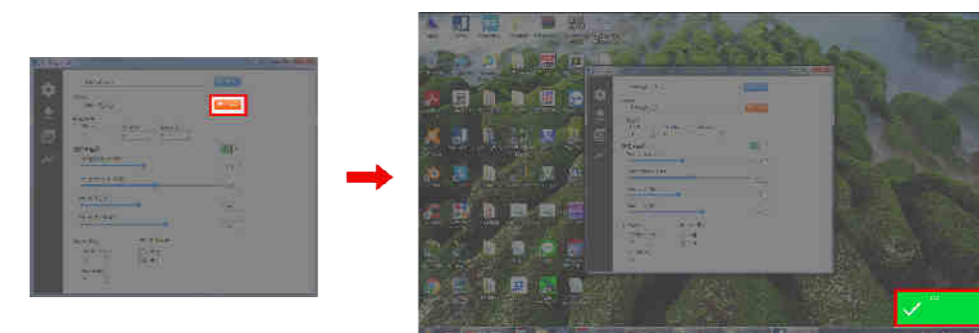


(5) 拔除記錄器，即可開始使用THD-8

9. 32位元電腦依以下路徑：Program File → STMicroelectronics → Software → Virtual comport driver → Win7 → 選擇 stmcdc.inf 後點選「開啟」，並點擊「確定」

64位元電腦請選擇：Program File(x86) 資料夾並依上述路徑選取

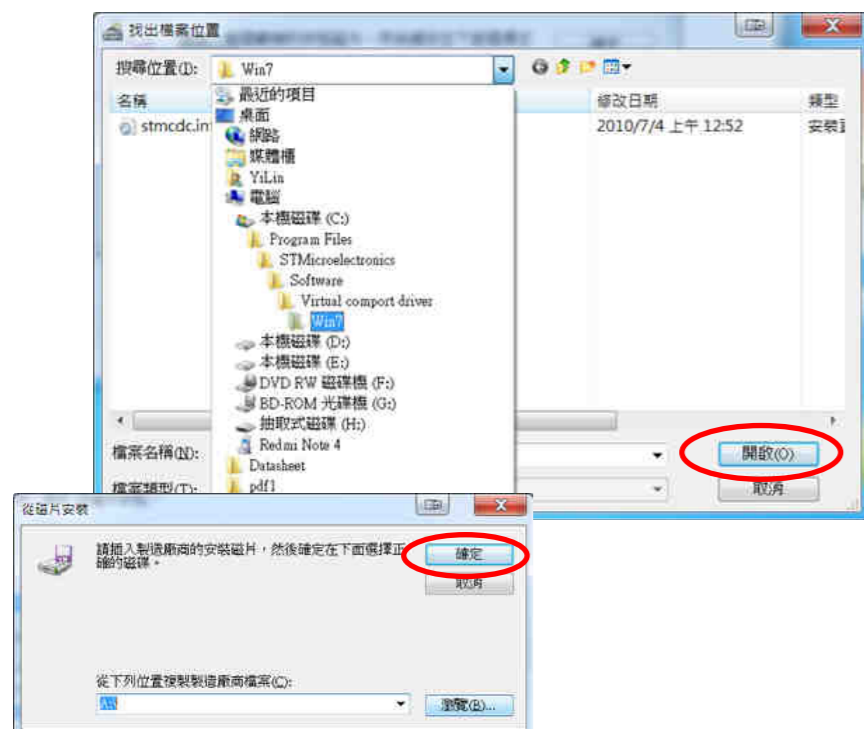


10. 點選「STMicroelectronics Virtual COM port」, 下一步

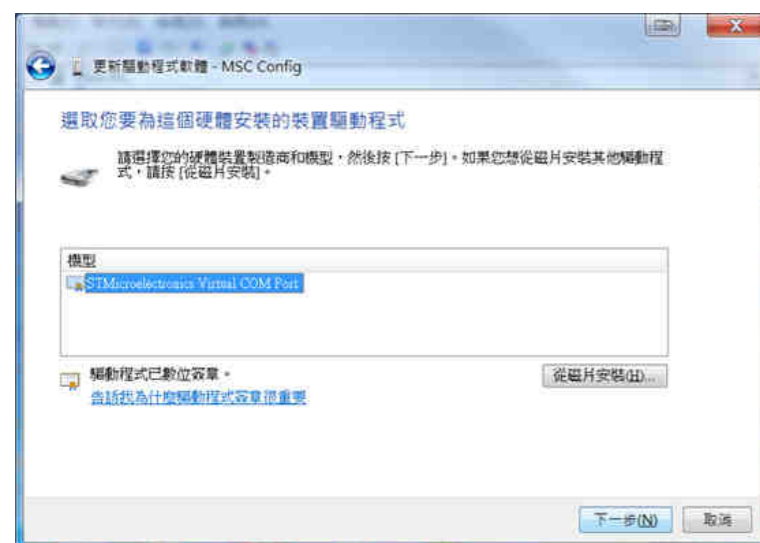

11. 跳出驅動程式更新警告，點選「是」，待完成安裝後點選「關閉」



12. 可至「裝置管理員」確認「連接埠」出現「STMicroelectronics Virtual COM port」即表示成功。恭喜您可開始使用THD-8電腦軟體進行設定&下載資料

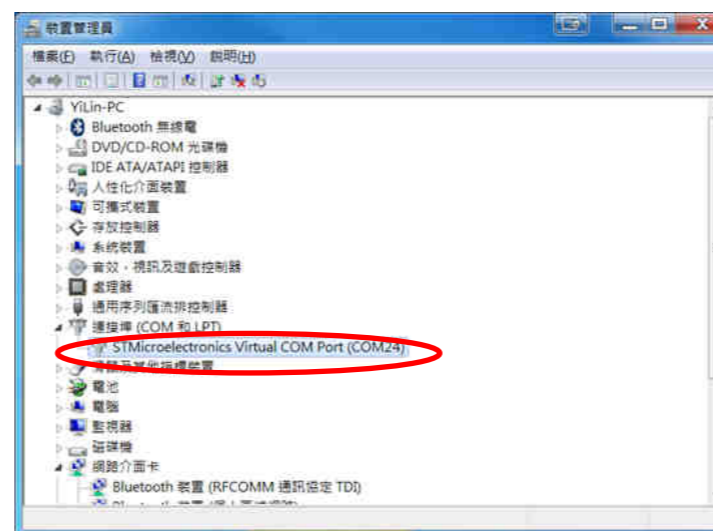

13. 如已有記錄數據，將THD-8與電腦連接，等待螢幕顯示PDF產生進度至100%即可開啟PDF報表



THD-8 畫面說明

動作	操作	LCD指示圖	指示圖動作
讀取設定值	上電自動讀取		全點亮
記錄 / 手動停止記錄 *	① 長按按鍵5秒 (開始/重新記錄)		顯示
	② 長按按鍵5秒 (停止記錄)		無顯示
自動停止記錄	① 記錄滿後自動停止記錄		閃爍
	② 與電腦連接後自動停止記錄		
警報	溫度/濕度超出警報設定值		顯示/無顯
自動產生 PDF報表*	將THD-8與電腦連接		畫面出現Pdf約5秒後，顯示讀取進度(0-100%)
查詢	短按按鍵一次	詳見選單說明一欄	

* 重新記錄後會清除之前的所有資料並產生新的pdf報表，舊的pdf記錄將被覆蓋；如需保留記錄資料，請先備份

HTLog THD記錄軟體

使用者可透過軟體修改參數配置

一、安裝軟體

- 1、於久德網站下載軟體，開啟「Installer」資料夾
- 2、按兩下 setup.exe 安裝程式圖示，按照提示步驟完成安裝。

- 2、安裝完成後桌面將出現捷徑圖示

二、軟體操作

- 1、打開軟體，點擊 按鈕，進入配置頁面
- 2、將THD-8與電腦連接，點擊 Refresh

設定參數

下載資料

記錄查詢

曲線比較

將設定值寫入 THD-8

久德電子有限公司
sales@jetec.com.tw
TEL : 04-23729418
FAX : 04-23724011
(40349)台中市西區福人街11號

